LiftMaster MODELOS 387LM Y 387LMC

Control inalámbrico universal

Lea completamente es instrucciones **ANTES** de empezar. Empiece con la puerta del garaje **cerrada**. Identifique el tipo de abridor de puerta de garaje – botón Smart/Learn o interruptor DIP. El botón Smart/Learn o los interruptores DIP están ubicados en la unidad del motor o receptor externo. Consulte el manual del propietario si es necesario.

Los productos de LiftMaster son pensados ser utilizados sólo con abre-puertas de garaje fabricó después de 1993 que utiliza sensores de seguridad de foto. Estos siempre son situados en/o cerca del parte inferior de riel de la puerta. Si su puerta de garaje no tiene estos sensores conectado y trabajar, el abre-puerta no es sumiso con normas de seguridad federales actuales y debe ser reemplazado.

⚠ ADVERTENCIA

Para impedir posibles LESIONES GRAVES o MORTALES debido al movimiento de una compuerta o puerta de garaje:

- Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. No permita NUNCA a niños que las operen ni que jueguen con los transmisores de control remoto
- Active la compuerta o la puerta SÓLO cuando la pueda ver claramente, esté bien ajustada y no haya obstrucciones en el recorrido de la puerta.
- Mantenga SIEMPRE la compuerta o la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. No deje NUNCA que nadie cruce la trayectoria de la compuerta o puerta en movimiento.

Identifique los tipos de abridor de puerta de garaje:

Pase a las instrucciones que correspondan al tipo de abridor de puerta de garaje. ***NOTA:*** *Su unidad del motor y/o control remoto pueden parecer diferentes.*

TIPO 1

Abridor de puerta de garaje o receptores de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic y Do It con:

Interruptores DIP de 3 posiciones.

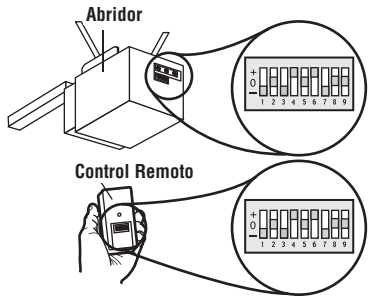

TIPO 2

Abridor de puerta de garaje o receptores de Genie, Linear y Mooor-O-Matic con:

Interruptores DIP de 2 posiciones.

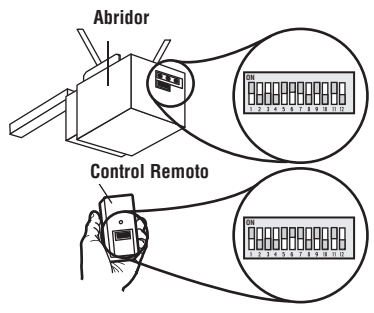

TIPO 3

Abridor de puerta de garaje o receptores de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic y Do It con:

Botones de SMART/LEARN amarillo, blanco o gris.

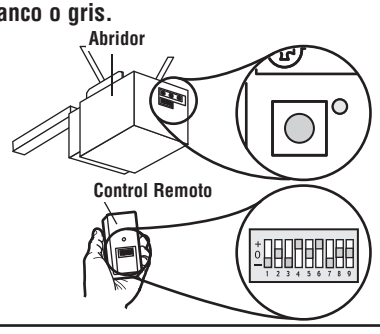

TIPO 4

Abridor de puerta de garaje o receptores de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic, Do It, Genie Intellicode, Overhead Door, Stanley, Wayne Dalton o Linear con:

Botones de SMART/LEARN.

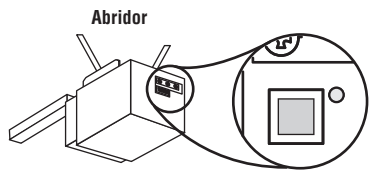

Programación:

TIPO 1

1. Seleccione y escriba un NIP de 4 dígitos:
   __ __ __ __
2. Indentifique su numbero de Identificación (ID) usando el lista abajo.

   ID **Tipo del interrupotores DIP**

   - 11 = Abridores de puerta de garaje con 9 interruptores DIP (E.U.)
   - 12 = Abridores de puerta de garaje con 9 interruptores DIP (Canadá)
   - 15 = Abridores de puerta de garaje con 8 interruptores DIP
   - 19 = Abridores de puerta de garaje con 7 interruptores DIP

   (Escriba el ID del abridor aqui: __ __)
3. El interruptor primero debe ser al el posición "-" en su control remoto y abridor. Escriba el secesión de los interruptores por los interruptores que restante. Si el interruptor está en la posición "+" introduzca un 1, para la posición "0" un 2, para la posición "-" un 3 en la casilla correspondiente en la siguiente gráfica: ***NOTA:*** *Deje cualquier espacio en blanco inusitado de las* localizaciones del interruptor.

Secesión de interruptores NIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+									
0									
-	3								

Escriba su secesión de los interruptores NIP abajo:

_____

4. Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico deje de parpadear.
5. Introduzca el NIP de paso 1, presione #.
6. Introduzca el ID de paso 2, presione #.
7. Introduzca el secesión de interruptores NIP de paso 3 y presione el botón.
8. Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0.

Si el abridor no activo, repetir programmación.

TIPO 2

1. Seleccione y escriba un NIP de 4 dígitos:
   __ __ __ __
2. Indentifique su numbero de Identificación (ID) usando el lista abajo.

   ID **Tipo del interrupotores DIP**

   - 13 = Abridores de puerta de garaje de Genie con 12 interruptores DIP
   - 14 = Abridores de puerta de garaje de Linear con 10 interruptores DIP
   - 16 = Abridores de puerta de garaje de Stanley con 10 interruptores DIP
   - 17 = Abridores de puerta de garaje de Genie con 9 interruptores DIP
   - 18 = Abridores de puerta de garaje de Linear o Moore-O-Matic con 8 interruptores DIP

   (Escriba el ID del abridor aqui: __ __)
3. Escriba el secesión de los interruptores por los interruptores que restante. Si el interruptor está en la posición "on (encendido)" o arriba introduzca un 1, para la posición "off (apagado)"o abajo un 2 en la casilla correspondiente en la siguiente gráfica: ***NOTA:*** *Deje cualquier espacio en blanco inusitado de las localizaciones del interruptor.*

Secesión de interruptores NIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ON (encendido)												
OFF (apagado)												

Escriba su secesión de los interruptores NIP abajo:

_____

4. Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico deje de parpadear
5. Introduzca el NIP de paso 1, presione #.
6. Introduzca el ID de paso 2, presione #.
7. Introduzca el secesión de interruptores NIP de paso 3 y presione el botón.
8. Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0.

Si el abridor no activo, reverso los interruptores de manera que, un interruptor es "on (encendido)" o arriba, el interruptor es "off (apagado)" o abajo en paso 3.

TIPO 3

1. Seleccione y escriba un NIP de 4 dígitos:
   __ __ __ __
2. El ID de su abridor es 11.
3. El interruptor primero debe ser al el posición "-" en su control remoto y abridor. Escriba el secesión de los interruptores por los interruptores que restante. Si el interruptor está en la posición "+" introduzca un 1, para la posición "0" un 2, para la posición "-" un 3 en la casilla correspondiente en la siguiente gráfica: ***NOTA:*** *Deje cualquier espacio en blanco inusitado de las* localizaciones del interruptor.

Secesión de interruptores NIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+									
0									
-	3								

Escriba su secesión de los interruptores NIP abajo:

_____

4. Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico deje de parpadear.
5. Introduzca el NIP de paso 1, presione #.
6. Introduzca 11, presione #.
7. Introduzca el secesión de interruptores NIP de paso 3 y presione el botón.
8. Presione y suelte el botón de Smart/Learn en el abridor de puerta de garaje.
9. Introduzca su NIP de 4 digitos y presione el botón 0.
10. Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0.

Si el abridor no activo, repetir programmación.

TIPO 4

1. Seleccione y escriba un NIP de 4 dígitos:
   __ __ __ __
2. Indentifique su numbero de Identificación (ID) usando el lista abajo.

   ID **Marca de abridor de puerta de garaje y fecha de fábrica**

   - 1 = Abridores de puerta de garaje de Linear fábrica desde 1997 al presente.
   - 2 = Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic y Do It fábrica desde 1997 al 2004 **[Botón anaranjado]**.
   - 3 = Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic y Do It fábrica desde 2005 al presente **[Botón morado].**
   - 4 = Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic y Do It fábrica desde 1993 al 1996 **[Botón verde]**.
   - 5 = Abridores de puerta de garaje de Genie Intellicode y Overhead Door fábrica desde 2005 al presente (315 MHz).
   - 6 = Abridores de puerta de garaje de Genie Intellicode y Overhead Door fábrica desde 1995 al presente (390 MHz).
   - 7 = Abridores de puerta de garaje de Stanley fábrica desde 1998 al presente.
   - 8 = Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, y LiftMaster fábrica desde 2011 al presente **[Botón amarillo]**.
   - 9 = Abridores de puerta de garaje de Wayne Dalton fábrica desde 1999 al presente (372.5 MHz).

   (Escriba el ID del abridor aqui: __ __)
3. Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico deje de parpadear.
4. Introduzca el NIP de paso 1, presione #.
5. Introduzca 11, presione #.
6. Presione y suelte el botón de Smart/Learn en el abridor de puerta de garaje.
7. Introduzca su NIP de 4 digitos y presione el botón 0.
   NOTA: *Presione el botón "0" dos veces para unidades de Genie y Overhead Door.*
8. Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0.

Si el abridor no activo, repetir programmación.

INSTALLACIÓN DEL CONTROL INALÁMBRICO

Debe Instale 1.5 m (5 pies) del piso, fuera del alcanze de los niños. Fije el control inalámbrico al una superficie plana. Instale el control inalámbrico alejado de las partes móviles de la puerta, pero an la vista de la puerta (la separación del 10 cm (4 pulg.) es necesaria para la cubierta.)

1. Quite cubierta.
2. Quite cubierta de la pila para ver las orificios de installación.
3. Quite la pila y instale el control inalámbrico con los tornillos suministrados.
4. Vuelva a montar.

PARA CAMBIAR EL NIP DE 4 DÍGITOS

Introduzca el NIP que existente, presione *, introduzca el NIP nuevo y presione *. Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0.

PILA

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES O incluso LA MUERTE:

- NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
- Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

Reemplace la pila de 9 voltios cuando la luz del control comience a atenuarse o no encienda. Deslice la tapa hacia arriba, quite la cubierta de la pila y reemplácela. Puede ser necesario reprogramar el control después de remplazar la pila.



AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

LiftMaster.com • 1-800-442-1255

LiftMaster es una marca comercial de LiftMaster. Chamberlain y Moore-O-Matic son marcas comerciales de Chamberlain Group. Genie es una marca comercial de Overhead Door Corporation. Overhead Door es una marca comercial de Overhead Door Corporation. Linear es una marca comercial de Linear Corporation. Master Mechanic es una marca comercial de TruServ. Stanley es una marca comercial de The Stanley Works. Wayne Dalton es una marca comercial de Wayne Dalton Corporation. Do It es una marca comercial de Do It Best Corporation.

114A3495CSP

© 2014, LiftMaster
Todos los derechos reservados